

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN ROTOPERCUTOR

TH1153216, TH1153216-4, TH1153216-6,
TH1153216-8, TH1153216-9, TH1153216S

INDUSTRIAL



1500W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Izolat dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască pentru praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.

Instrucțiunile Originale

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE



⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismentele se referă la unealta electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** Zonele dezordonate și întunecate invită la accidente.
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Păstrați copii și trecătorii.** Distragerile pot provoca pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel.** Nu utilizați nicio fișă adaptatoare cu unele electrice cu împământare (cu împământare). Conectoarele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.
- c) **Nu expuneți unele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală.** Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu.** Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de șoc electric.
- e) **Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați o alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică.** Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce folosiți unele electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) **Folosiți echipament de protecție personală.** Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate pentru condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- c) **Preveniți pornirea neintenționată.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți prea mult.** Păstrați întotdeauna o poziție corectă a picioarelor și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mânușile la distanță de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. *Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*

4) Folosirea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați** unealta electrică. Folosiți unealta electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră. *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați** unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați** ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. *Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) **Depozitați** uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta electrică. *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întrețineți** uneltele electrice. Verificați dacă nu sunt ieșite din aliniere sau blocate piesele mobile, dacă nu se rup piese și orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați** uneltele de tăiere ascuțite și curate. *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți** unealta electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată. *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Solicitați** revizia sculei electrice de către un reparator calificat, folosind numai materiale identice. *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

5) Service

- a) Trimiteti unealta electrică la un reparator calificat, care va folosi numai scule identice. *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

Avertismente de siguranță adiționale

Hammer safety warnings

Avertismente de siguranță pentru ciocan

- **Purtați protecții pentru urechi.** Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.

- **Folosiți mânerul (mânerele) auxiliar(e), dacă este (sunt) furnizat(e) împreună cu unealta.** Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.

- **Țineți** scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

Alte riscuri

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Rănire și deteriorare a bunurilor la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite..




Atenție! Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

SPECIFICAȚII

Model No.:	TH1153216	TH1153216S (SAA PLUG)	TH1153216-9 (INMENTRO PLUG)
	TH1153216-8 (BS PLUG)	TH1153216-6 (ISRAEL PLUG)	TH1153216-4 (IRAM PLUG)
Voltaj:	220-240V~		
Frecvență:	50/60Hz		
Putere de intrare:	1500W		
Viteza fără sarcină:	850/min		
Rată impact:	4400/min		
Capacitate găurire:	Beton:	32mm	
	Oțel:	13mm	
	Lemn:	40mm	

Nivel de protecție

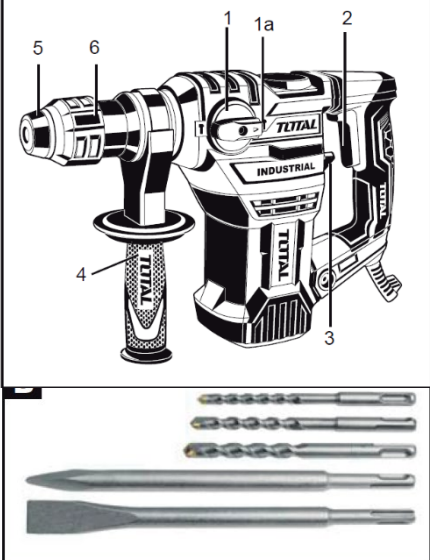

A

CIOCAN ROTOPERCUTOR

Introducere

Instrucțiunile de utilizare fac parte integrantă din produs. Acestea conțin informații importante despre siguranță, utilizare și debarasare. Înainte de folosirea produsului, învățați instrucțiunile de operare și instrucțiuni de siguranță. Folosiți acest produs doar în modul descris, și doar pentru ariile de aplicare specificate. Asemenea, înmânați aceste instrucțiuni și următorului posesor al produsului.

Utilizarea potrivită

Ciocanul rotopercutor este potrivit pentru:

- Găurirea cu percucie în beton, piatră și cărămidă
- Dălțuirea în beton, piatră și tencuială
- Găurirea pietrei, a lemnului și a metalului.

Orice alt mod de utilizare sau modificare este percepută ca utilizare nepotrivită și poartă riscul unor

vătămări corporale serioase.

Componente specifice

1. Selector funcții
- 1a. Butonul de deblocare a selectorului de funcții
2. Butonul oprire/pornire
3. Comutator ciocan
4. Mâner adițional
5. Suport unealtă
6. Manșonul de blocare

Conținutul pachetului

- 1buc. ciocan rotativ
- 1 buc. mâner TOTAL
- 3buc burghie (vezi fig.B)
- 1buc daltă plată (a se vedea fig.B)
- 1buc daltă ascuțită (a se vedea fig.B)
- 1buc geantă de transport
- 1buc tub de unsoare 1set de perii de carbon
- 1buc manual de utilizare



Nivel de putere a sunetului garantat LWA in dB.

Instrucțiuni de siguranță specifice aparatelor pentru rotopercutoare

-  Purtați protecții pentru urechi. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
- mânerul (mânerele), ii furnizat(e) împreună cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care se accesoriu de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu. Accesoriu de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric opera torului.

-  Purtați o mască de praf.
- ### ATENȚIONARE! PRAF TOXIC!

Lucrarea cu praf toxic/periculos rezultă în probleme de sănătate pentru persoana care utilizează unealta și pentru persoanele aflate în zonă.

■ ATENȚIE - LINII DE SERVICE! PERICOL!

Luați măsuri pentru a vă asigura că nu atingeți nicio linie de serviciu (electricitate, gaz, apă) atunci când lucrați cu scula electrică. Dacă este necesar, verificați cu un detector de linii de serviciu înainte de a începe să tăiați sau să găuriți o suprafață.

Accesorii originale/echipamente suplimentare

- Utilizați numai accesoriile și echipamentele suplimentare echipamente care sunt specificate în instrucțiunile de utilizare și care sunt compatibile cu aparatul.

Utilizare inițială Mâner auxiliar

- ◆ Detașați mânerul auxiliar (4) prin rotirea sa în direcția ceasornicului
- ◆ Rotiți mânerul (4) în direcția dorită
- ◆ Fixați mânerul suplimentar (4) la noua poziție prin rotirea acestuia în sensul invers al ceasornicului.

Unealta:

- ◆ Trageți manșonul de blocare (6) înapoi și introduceți scula în suportul de scule (5).
- ◆ Eliberați manșonul de blocare (6) . Acest lucru blochează suportul. Verificați dacă scula este blocată corect trăgând de ea. Sistemul are un joc radial din cauza designului.

Îndepărtarea unelei

- ◆ Trageți manșonul de blocare (6) de pe unealta în spate.

Funcționare

Selectați modul de utilizare

Butonul ciocanului:

- ◆ Folosiți butonul de activare a ciocanului la simbolul dorit



Găurire cu ciocan pornit



Găurire cu ciocan oprit

Selectarea funcțiilor:

- ◆ Rotiți și mențineți apăsat butonul de deblocare pentru selectorul de funcții și rotiți selectorul de funcții astfel încât simbolul dorit să se angajeze la semnul săgeții.



Găurire cu ciocan



Dălțuire

NOTE

Următoarele combinații sunt posibile:

Ciocan OPRIT + găurire cu ciocan = găurire

Ciocan PORNIT + găurire cu ciocan = găurire cu percute

Ciocan PORNIT + dălțuire = dălțuire

Ciocan OPRIT + dălțuire = fără funcție

NOTE

► Din motive de siguranță, trebuie să utilizați acest aparat numai cu mânerul suplimentar 4 atașat.

Pornire și oprire

Pornirea uneltei:

- ◆ Apăsăți pe butonul ON/OFF

Oprirea uneltei

- ◆ Eliberați butonul ON/OFF

Mentenanță și curățire

AVERTISMENT! RISC DE VĂTĂMARE CORPORALĂ!

Oprțiți aparatul și scoateți din priză înaintea oricărei reparații.

- Aparatul trebuie să fie întotdeauna păstrat curat, uscat și fără ulei sau grăsime.
- Pentru a curăța carcasa, utilizați o cârpă moale și uscată.
- Curățați regulat suportul de scule:
 - ◆ Pentru a face acest lucru, trageți manșonul de blocare înapoi și scoateți capacul de protecție împotriva prafului de pe suportul sculei
 - ◆ Înainte de a introduce unealta, ungeți ușor suportul sculei.

AVERTISMENT

- Dacă observați defecțiuni la cablul de alimentare al uneltei, acela trebuie schimbat cu un cablu special potrivit prin structura de service organizat.

Debarasare



Ambalajul este fabricat din materiale ecologice și poate fi eliminat la instalația de reciclare locală.




Nu aruncați uneltele electrice în deșeurile menajere obișnuite!

Directiva europeană 2012/19/UE prevede ca uneltele electrice uzate să fie colectate separat și introduse într-un proces de reciclare compatibil cu mediul înconjurător.

Comunitatea locală sau autoritățile municipale vă pot oferi informații cu privire la modul de eliminare a aparatului uzat.

**TH1153216,TH1153216S,TH1153216-9,
TH1153216-8,TH1153216-6,TH1153216-4** Imagine de ansamblu

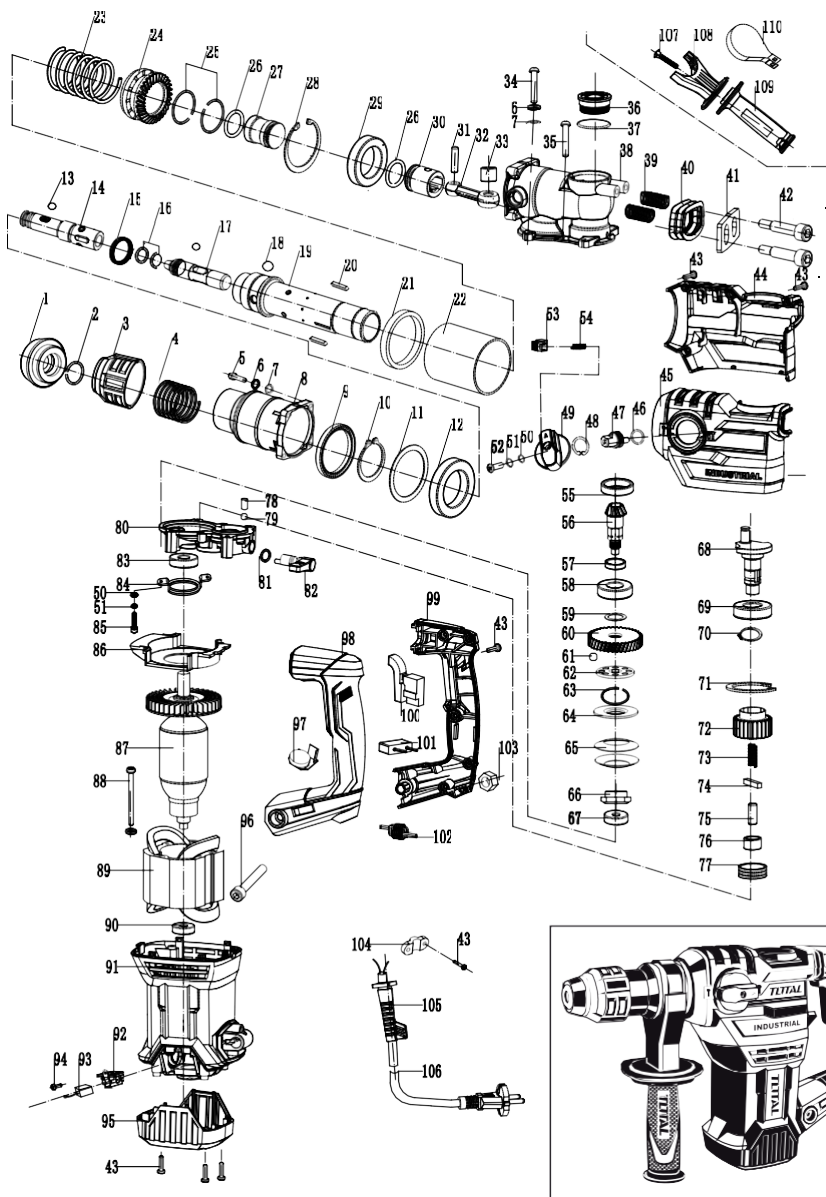

TH1153216,TH1153216S,TH1153216-9

TH1153216-8,TH1153216-6,TH1153216-4 Listă piese

No.	Denumirea piesei	Buc	No.	Denumirea piesei	Buc	No.	Denumirea piesei	Buc
1	Cap de cauciuc	1	38	Cutie de viteze	1	75	Centru 7"19	1
2	Inel din oțel 17.5*2	1	39	Arc	2	76	Rulment 16*12*10	1
3	Cadru din oțel	1	40	Protecție de cauciuc antivibrații	1	77	Manșon din oțel	1
4	Arc 30.2*1.8*76	1	41	Placă antivibrație	1	78	Coloană de cauciuc	1
5	Șurub M5*22	4	42	Șurub M8X35	2	79	Bilă 4	1
6	Șaibă5	8	43	Șurub ST3.9*16	16	80	Capacul din mijloc	1
7	Șaibă5	8	44	Capacul drept al cutiei de viteze	1	81	O-ring W12*1.8	1
8	Casa cilindrului	1	45	Capacul drept al cutiei de viteze	1	82	Cadran de răsucire	1
9	Garnitură de ulei 35*51*6	1	46	O-ring	1	83	Rulment	1
10	Șaibă 35	1	47	Axul de control	1	84	Placă de presare a rulmentului	1
11	Șaibă 45*54.5*1	1	48	Șaibă	1	85	Șurub M4*14	2
12	Rulment 61907	1	49	Ansamblu buton	1	86	Ghidaj ventilator	1
13	Bilă 74	5	50	Garnitură plată	1	87	Rotor	1
14	teleflex	1	51	Șaibă de arc	3	88	Șurub ST4.8*60	2
15	Inel X	1	52	Șurub M4*14	1	89	Stator	1
16	O-ring 11*2	3	53	Blocaj	1	90	Rulment 608	1
17	Clocan de impact	1	54	Arc 0.6*4.5*17.5	1	91	Carcasa motorului	1
18	Bilă 74	3	55	Garnitură de ulei 19*28*4.5	1	92	Suport perie de carbon	2
19	Cilindru	1	56	Angrenaj conic	1	93	Perie de carbon	2
20	Cheie plată 3*2.5*18	2	57	Șaibă	1	94	Șurub ST3.9*12	2
21	Inel 45*55*7	1	58	Rulment	1	95	Capacul din spate	1
22	Carcasa cilindrului 50*55*47	1	59	Șaibă	1	96	Șurub M8*50	1
23	Arc 33.5*3.5*76	1	60	Angrenaj	1	97	Controler de viteză (Opțiune)	1
24	Angrenaj de prindere	1	61	Bilă	8	98	Măner stâng	1
25	Șaibă 28*1.6	2	62	Placă moartă	1	99	Mănerul drept	1
26	O-ring 19*3.1	2	63	Șaibă	1	100	Comutator	1
27	Berbec	1	64	Placă activă	1	101	Condensator Opțiune)	1
28	Șaibă	1	65	Arc	2	102	Inductanță (opțiune)	1
29	Rulment 30*47*9	1	66	Șurub	1	103	Șurub M8	1
30	Piston	1	67	Rulment 627	1	104	Placă de cabluri	1
31	Pinul pistonului	1	68	Arbore excentric	1	105	Înveliș de cablu	1
32	Țijă de legătură	1	69	Rulment 6003	1	106	Cablu	1
33	Șurubelniță	1	70	Șaibă 17	1	107	Șurub	1
34	Șurub ST4.8*50	4	71	Șaibă 35	1	108	Suport	1
35	Șurub M5*20	2	72	Angrenaj	1	109	Măner auxiliar	1
36	Capac de ulei	1	73	Arc W6.8*1.2*33	1	110	Cercul	1
37	O-ring 31.5*2	1	74	Cheie pătrată 5*5*22	1			

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TH1153216 - TOTAL – Ciocan rotopercutor
- C. Descriere echipament: Unealta electrica utilizata atat pentru percutare, cat si pentru insurubare in materiale ca lemn, plastic, metal, beton etc.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN 60745-1:2009+A11	IEC 60745-1:2006
EN 60745-2-6:2010	IEC 60745-2-6:2003+A1+A2
EN ISO 3744	IEC 60529
EN ISO 11203	ISO 7010 ⁸
EN 60745-1:2009	ISO 3864-2
EN 60745-1	IEC 60417-5008 (DB:2002-10)
EN 60745-2-6	IEC 60335-1
DIN VDE 0620-1	IEC 60529
EN 50525-2-21	IEC 61540
BS 1363-1	IEC 61558-1
BS 1362	IEC 60127-3
EN 61058-1	IEC 60309
EN 60384-14	IEC 60320
IEC 60745-2-6:2003	IEC 60730-1
AMD1:2006	IEC 60065
AMD2:2008	IEC 60227
IEC 60245	IEC 61058-1
IEC 60884	EN 62841-1:2015
EN IEC 62841-2-6:2020+A11	ILAC G8:2019
IEC Guide 115:2021	IEC 62841-2-6:2020
IEC 62841-1:2014	IEC 62841-2-6
IEC 60825-1:2007	ISO 2768-1
IEC 62471	IEC/TR 62471-2:2009
ISO 7010	IEC 62841-2
IEC 62841-3	IEC 62841-4
ISO 7000-0434A	ISO 7000-0434B
ISO 3864-3	IEC 60417-5019 (2006-08)
ISO 13850	IEC 60417-5008 (2002-10)

IEC 61032:1997
IEC 60695-10-2
IEC 60695-2-13:2010
ISO 9772:2012
IEC 61540:1999
IEC 60252-1
IEC 60127-3
IEC 60730-1:2010
IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-6:2008
IEC 61000-4-3:2010

IEC 60335-1:2010
IEC 60695-11-10:2013
IEC 60695-2-11:2000
IEC 60529:2013
IEC 61558-1
IEC 60127
ISO 13849-1
IEC 61000-4-2:2008
IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-11:2004

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

Pentru mod insurubare:

LW: 104 dB

LP: 93 dB

Pentru mod impact:

LW: 108.3 dB

LP: 97.3 dB

F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH-Tillystraße 2-90431 Nurnberg, Germania, numarul organismului notificat: NB 0197 a efectuat raportul de incercare nr: 50202869 002 pentru legislatia mentionata la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50584213 0001 din 08.05.2023.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania

Functie - Administrator

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Tel: 0374.300.162

I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 29.08.2023



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui pinto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A