

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN ROTOPERCUTOR

TH308268



800W

SIMBOLURILE REPREZENTATE PE APARATUL DUMNEAVOASTRA SI IN MANUAL

	Dubla izolatie pentru o protectie suplimentara.
	Cititi manualul de utilizare inainte de folosire
	CE
	Purtati ochelari de protectie, casti de protectie sau masca de praf.
	Deseurile de produse electrice nu ar trebui depozitate in acelasi loc cu deseurile menajere. Reciclati acolo unde este posibil. contactati autoritatile locale pentru mai multe informatii.
	Alerta de siguranta Folositi doar accesorii furnizate de producator.



Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau răniri grave. Termenul "scule electrice" în toate avertismentele se referă la aparatul dvs. electric, acționat de rețea (cu cablu).

1) Asigurarea zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate și întunecate, pot provoca accidente.*
- b) Nu utilizați sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) Țineți copiii și persoanele neautorizate departe atunci când utilizați o unealtă electrică. Neatenția va poate face sa pierdeti controlul.*

2) Siguranta electrica

- a) Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun adaptor pentru unelte electrice împământate(împământare). Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigidererele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ .*
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Umezeala din aparatele electrice va crește riscul de electrocutare.*
- d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz uneltele electrice. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, cu o sursă protejată de un dispozitiv de protecție reziduală (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.*
- e) Cand utilizati unealta in exterior, folositi un prelungitor care poate fi folosit in medii externe. Utilizarea unui astfel de prelungitor, reduce riscurile de socuri electrice.*
- f) Daca este neaparat necesar sa folositi unealta in spatii intunecate, folositi un device (RCD). Acewsta va reduce riscurile de socurti electrice.*

3) SIGURANTA PERSONALA

- a) Rămâneți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.*

- b) Folositi echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- au comutatorul pornește la accidente. duce la vătămări corporale.
- c) Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator atunci când ridicați sau transportați aparatul. Transportarea sculelor electrice cu degetul pe comutator pot provoca accidente.
- d) Îndepărtați orice cheie de ajustare înainte de a închide aparatul. Orice cheie sau obiect rămas în aparat înainte de a închide unealta va poate provoca rani personale.
- e) Nu exagerați: trebuie să vă mențineți echilibrul în orice moment, pentru a fi capabili să reactionați în orice situație neașteptată.
- f) Purtați haine adecvate. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Parul, hainele și manusile, trebuie ținute departe de partile rotative.
- g) Dacă aparatul dumneavoastră este prevăzut cu saci de praf sau alte accesorii, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea acestor dispozitive de colectare a prafului pot reduce riscurile privind eliminarea prafului.

4. Intretinerea și folosirea ciocanului rotopercutor

- a) *Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică doar pentru aplicația pentru care a fost concepută. Instrumentul electric corect folosit va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.*
- b) *Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice aparat electric ce nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.*
- c) *Deconectați cablul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.*
- d) *Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) *Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.*
- f) *Țineți instrumentele de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere bine întreținute, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*
- g) *Utilizați unealta electrică, accesorii și scule de scule, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.*

5) Service

Reparati unelata dumneavoastra doar in service-uri autorizate, care folosesc piese de schimb identice. Asta va asigura aparatului dumneavoastra o durata de viata mai lunga.

Avertismente de siguranta


- purtati casti de protectie. Expunerea prelungita la zgomot poate duce la pierderea auzului.
- Folositi manerele auxiliare (daca sunt prevazute in pachet). Pierderea controlului poate duce la ranirea dumneavoastra.
- Tineti mainile (atunci cand folositi produsul) doar pe partea izolata; in timpul procesului de gaurire, se pot atinge firele ascunse in pamant/ zidarie si atunci se pot produce socuri electrice.





RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când instrumentul electric este utilizat ca prescris, nu este posibil să eliminați toți factorii de risc reziduali. În legătură cu construcția și proiectarea instrumentului electric pot apărea următoarele pericole:

- a) Defecțiuni de sănătate rezultate în urma vibrațiilor emise, dacă instrumentul electric este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionat corespunzător și întreținut corespunzător.
- b) Leziuni și daune aduse bunurilor din cauza accesoriilor care sunt brusc rupte.

 Avertizare! Acest instrument electric produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate interfera cu implanturi medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest instrument electric.

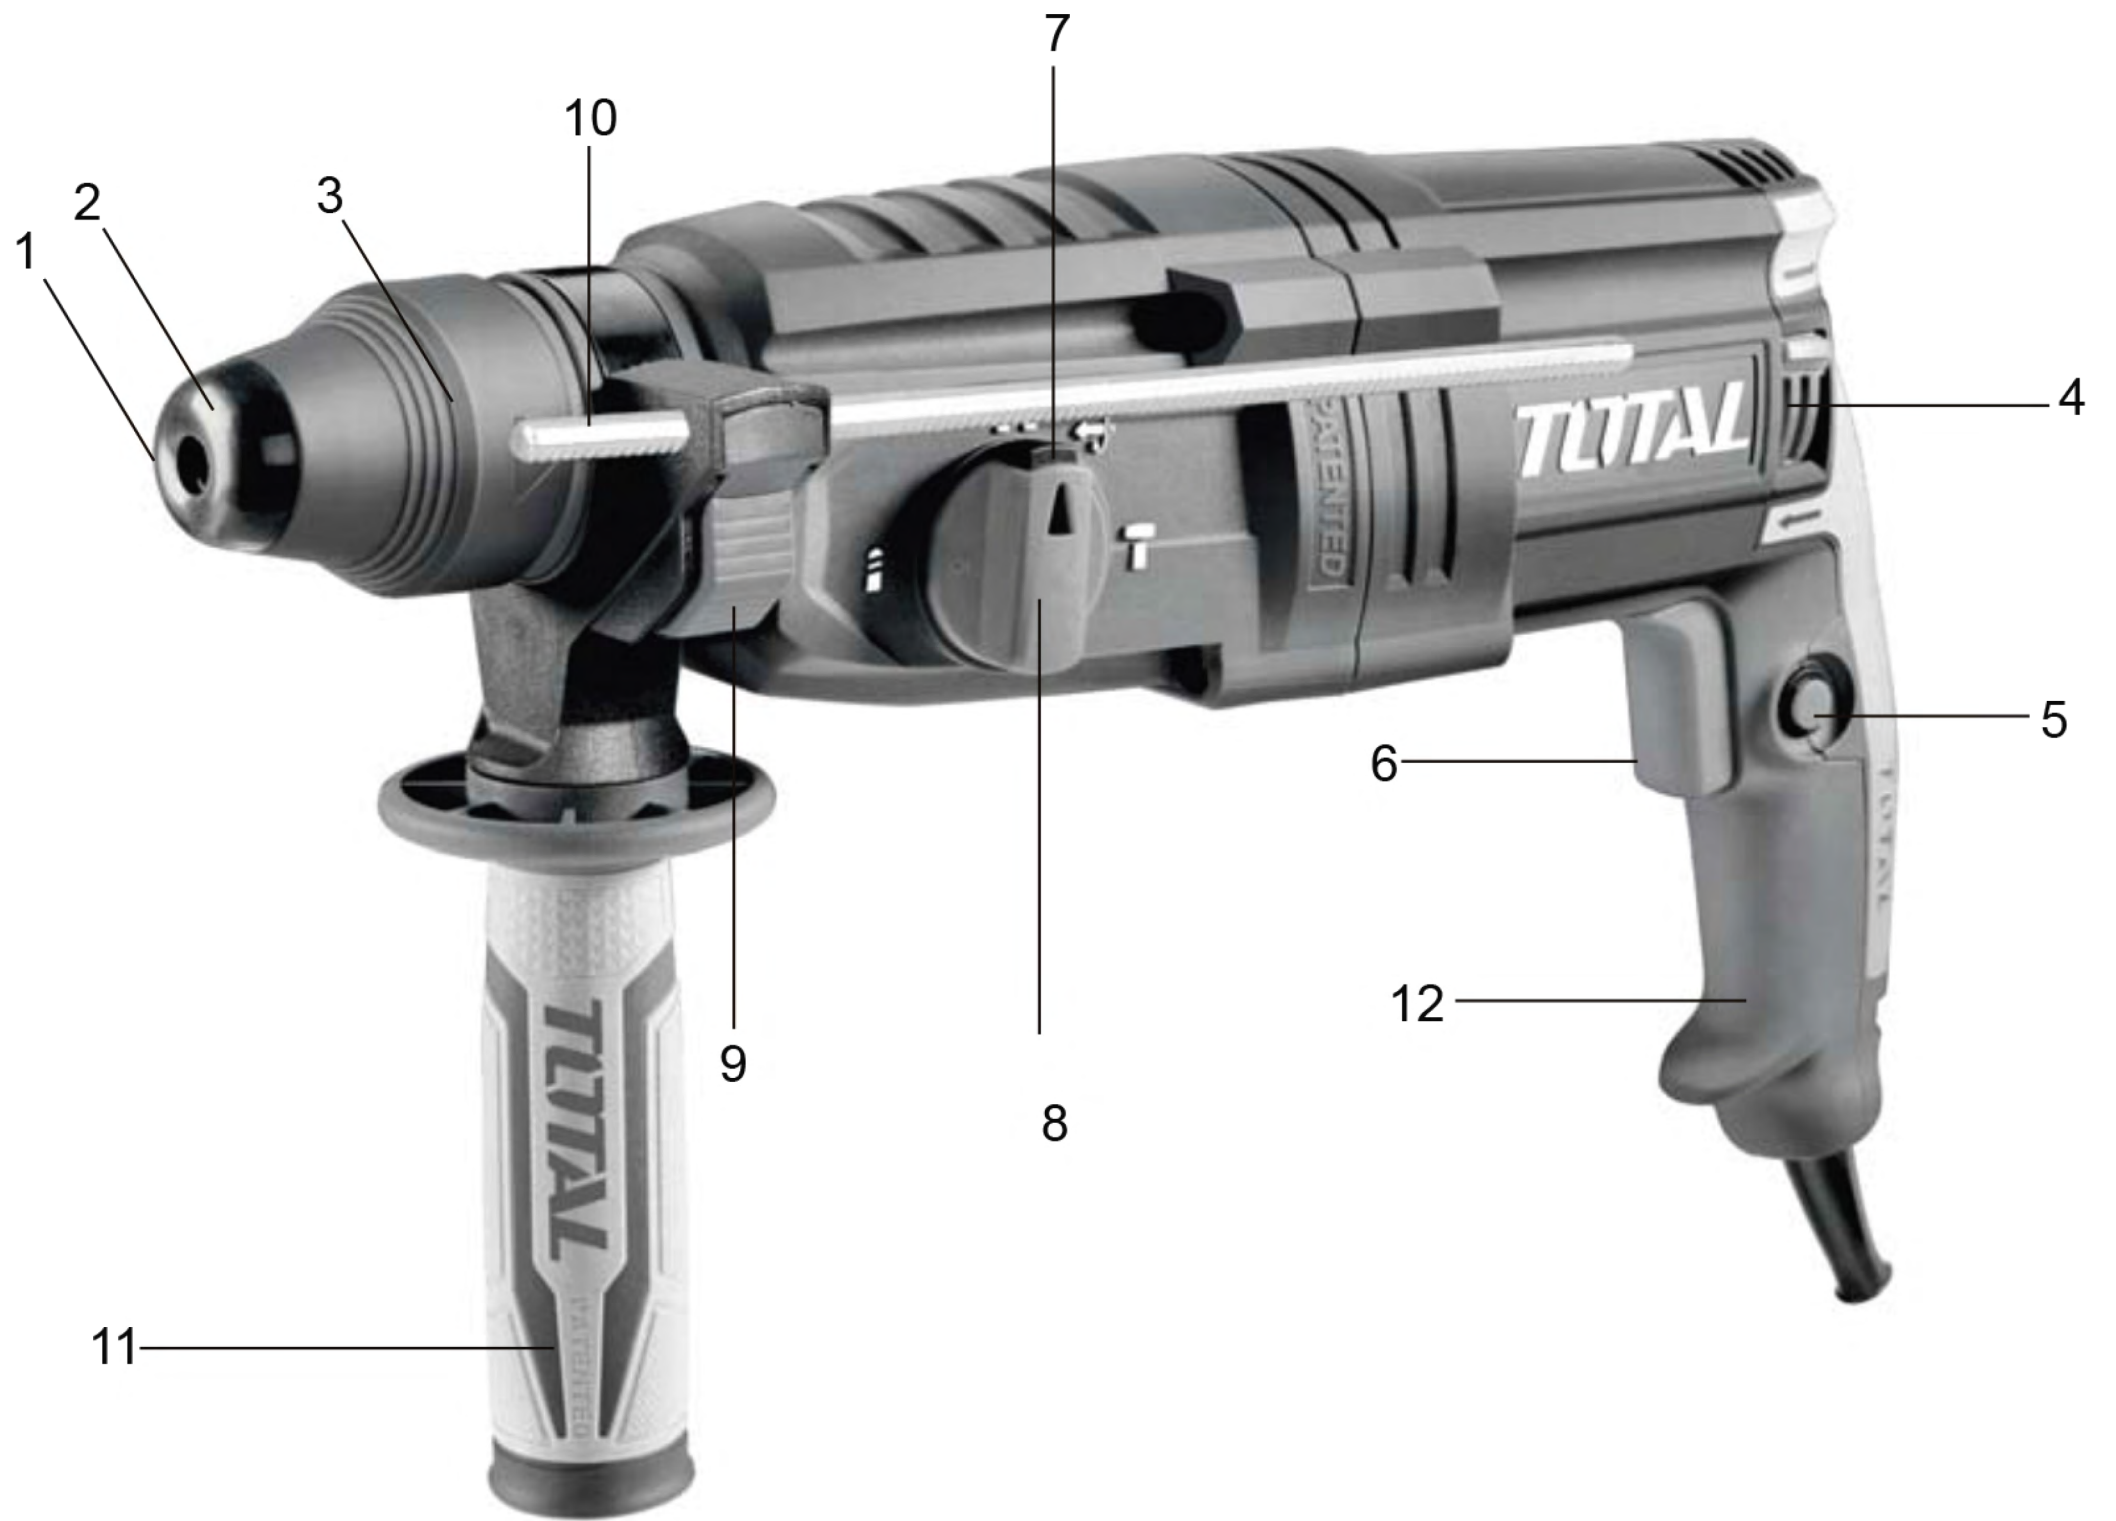

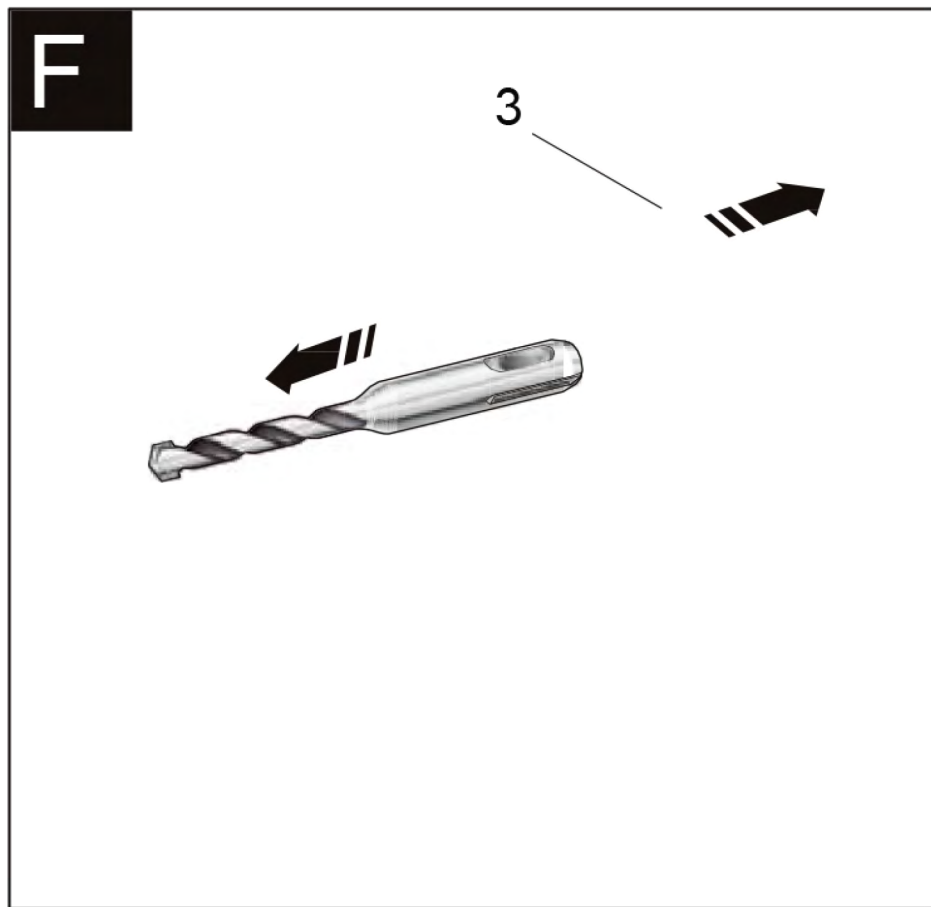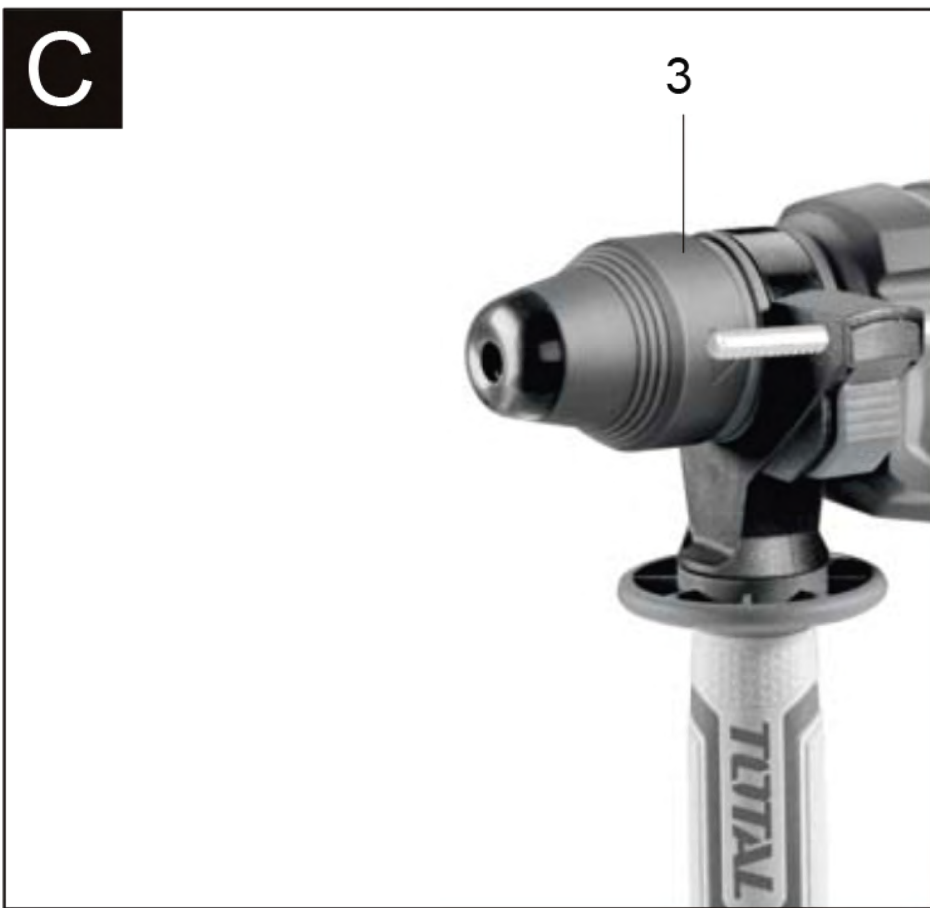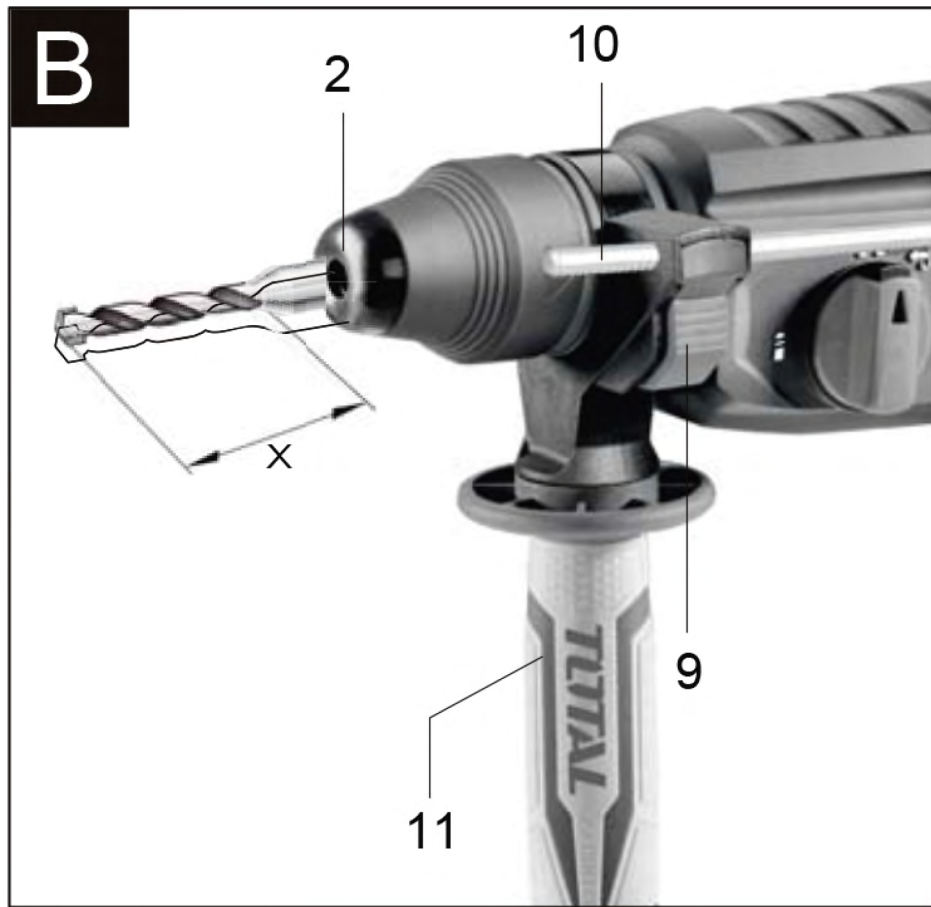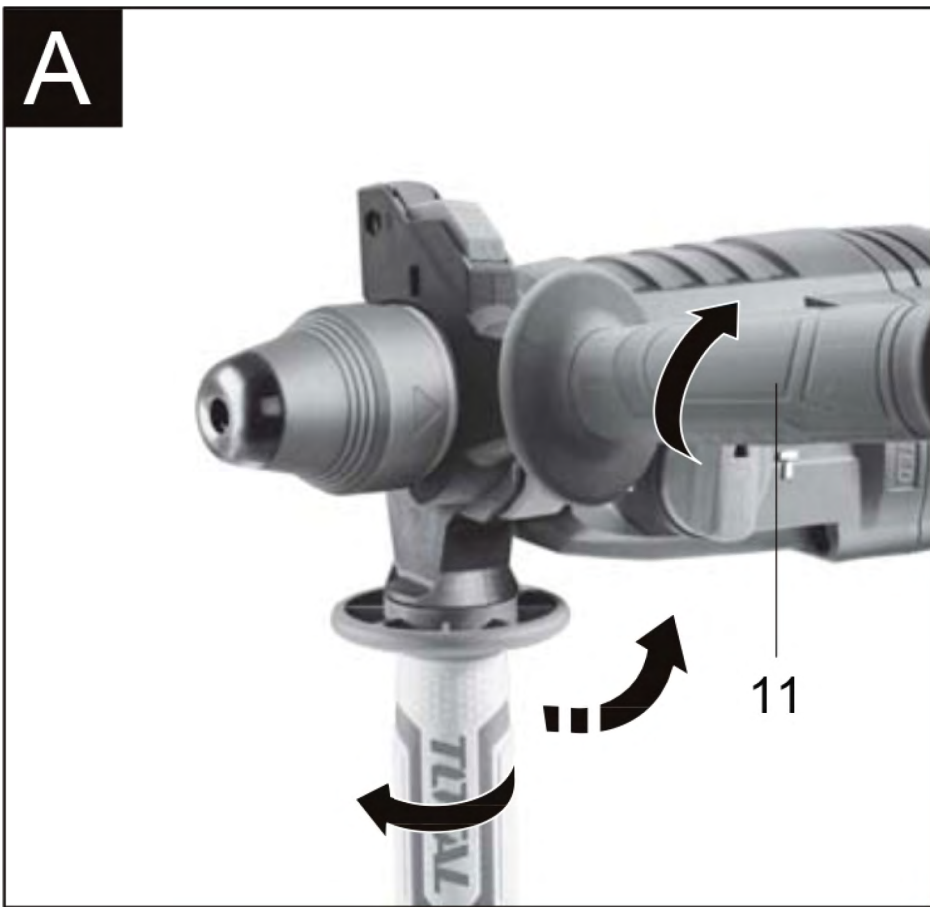



Instrucțiuni de siguranță

- Purtați protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului.
- Utilizați mânerul auxiliar, dacă este livrat împreună cu scula. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
- Țineți instrumentul lângă suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați operații în care instrumentul de aplicare sau șurubul ar putea contacta cablajele ascunse sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu piese metalice ale sculei electrice "live" va expune și șocul operatorului.
- Utilizați detectoare adecvate pentru a determina dacă liniile de utilități sunt ascunse în zona de lucru sau pentru a vă apela la compania locală de utilități. Contactul cu liniile electrice poate provoca incendii și șocuri electrice. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Penetrarea unei linii de apă cauzează daune materiale sau poate provoca un șoc electric.
- Când lucrați cu mașina, țineți-o întotdeauna ferm cu ambele mâini și asigurați-vă o poziție sigură. Unelte electrice sunt ghidate mai sigur cu ambele mâini.
- Asigurați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată cu dispozitive de strângere sau într-un viciu este menținută mai sigură decât manual.
- Așteptați întotdeauna până când mașina se oprește complet înainte de a o pune în jos. Inserția de scule poate bloca și poate duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.

Descrierea produsului și specificațiile



Cititi instructiunile de siguranta.
nerespectarea instructiunilor
poate duce la vatamarea
dumnavoastra.

Mașina este destinată forajului în beton, cărămidă și piatră, precum și pentru lucrări de frezare ușoară. Este, de asemenea, potrivit pentru găurire fără impact în lemn, metal, ceramică și plastic. Mașinile cu comandă electronică și rotația dreapta / stânga sunt de asemenea potrivite pentru înșurubare.

Caracteristicile produsului

- 1 Suport de scule
- 2 Protecția împotriva prafului
- 3 Mâneacă de blocare
- 4 Comutator direcție rotativă
- 5 Buton de blocare pentru comutatorul pornit / oprit
- 6 Comutator pornit / oprit
- 7 Butonul de eliberare pentru comutatorul selector de mod
- 8 Selector de mod
- 9 Buton pentru reglarea opririi adâncimii
- 10 Adâncime maximă/stop
- 11 Mâner auxiliar
- 12 Mâner

*Accesoriile prezentate sau descrise nu fac parte din domeniul de livrare standard al produsului. O privire de ansamblu completă a accesoriilor poate fi găsită în programul nostru de accesorii.

Date tehnice

Model	TH308268
Tensiune nominală:	220-240V~50/60Hz
Putere nominală:	800W
Viteza:	0-1100/min
Viteza de impact:	0-4000/min
Capacitate de frezare:	
Beton:	26mm
Otel:	13mm
Lemn :	30mm

Asamblare

Înainte de a lucra la mașina , aveți grijă ca stecherul aparatului să nu fie bagat în priză.

Mâner auxiliar

Operați mașina numai cu manerul auxiliar 11

*Schimbarea poziției mânerului auxiliar:

Mânerul auxiliar 11 poate fi reglat în orice poziție pentru o poziție de lucru sigură și cu oboseală scăzută.

- Rotiți partea inferioară a mânerului auxiliar 1 în sens invers acelor de ceasornic și rotiți mânerul auxiliar 11 în poziția dorită. Apoi strângeți din nou partea inferioară a mânerului auxiliar 11 rotind în sensul acelor de ceasornic.

Aveți grijă ca banda de prindere a manșonului auxiliar să fie poziționată în canelura de pe carcasă așa cum este prevăzută.

Reglarea adâncimii forajului

- Adâncimea necesară de găurire poate fi setată cu opritorul de adâncime 10.

- Apăsați butonul pentru reglarea opririi adâncimii 9 și introduceți opritorul de adâncime în mânerul auxiliar 11. Suprafața zimțată a opritorului de adâncime 10 trebuie să fie orientată în jos.

- Introduceți unealta de găurit până la capăt în suportul 1. În caz contrar, mobilitatea sculei de foraj poate duce la reglarea incorectă a adâncimii de găurire.

- Scoateți opritorul de adâncime până când distanța dintre vârful burghiului și vârful opritorului de adâncime corespunde adâncimii de găurire dorite.

Actionare

Pornirea operațiunii

- Respectați tensiunea de rețea corectă! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă tensiunii specificate pe plăcuța de identificare a mașinii.

Setarea modului de operare

Cu comutatorul selector pentru găurire / foraj cu ciocan 13, este selectat modul de funcționare al mașinii.

–Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de eliberare 12 și rotiți comutatorul de selectare / găurire cu ciocane 1 în poziția dorită până când se aude zăvorul. Modul de funcționare al sculei electrice este selectat cu comutatorul selector de mod 8.

–Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de deblocare 7 și rotiți comutatorul selector de mod 8 în poziția solicitată până când se aude zăvorul.

Notă: schimbați modul de funcționare numai atunci când mașina este oprită! În caz contrar, mașina poate fi deteriorată.




Pozitie pentru găurirea
ciocanului în beton sau
piatră



Pozitie pentru găurirea fără impact
în lemn,
metal, ceramică și
plastic, precum și pentru
înșurubare. Pozitie
Vario-Lock
pentru reglarea poziției
de ciselare.

Comutatorul selector de
mod 8 nu se blochează în această
poziție.

Pozitie pentru ciselare

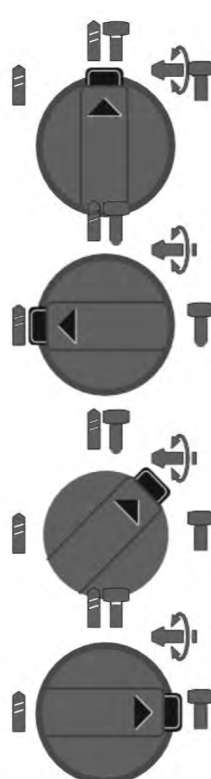

Inversarea direcției de rotație

Comutatorul de direcție de rotație 4 este utilizat pentru a inversa direcția de rotație a mașinii. Cu toate acestea, acest lucru nu este posibil cu comutatorul Pornit / Oprit 6 acționat.

🔄 **Rotația dreapta:** rotiți selectorul pentru găurire / găurire ciocan 4 pe ambele părți, până la opritor în poziție.

🔄 **Rotația stânga:** Rotiți selectorul pentru găurire / găurire ciocan 4 pe ambele părți până la opritor în poziție.

- Setati direcția de rotație pentru găurirea ciocanului, forarea și ciselare întotdeauna la rotația dreaptă.

Pornirea și oprirea

- Pentru a porni mașina, apăsați comutatorul Pornit / Oprit 6.
- Pentru a bloca comutatorul Pornit / Oprit, mențineți-l apăsat și apăsați suplimentar butonul de blocare 5.
- Pentru a opri mașina, eliberați comutatorul Pornit / Oprit 6. Când comutatorul Pornit / Oprit 6 este blocat, apăsați mai întâi și apoi eliberați-l.

Setarea vitezei / ratei de impact

Viteza de viteză / impact a sculei electrice pornite poate fi reglată variabil, de departe este apăsat butonul în funcție de cât Pornit / Oprit 6.

Presiunea ușoară pe comutatorul Pornit / Oprit 6 determină viteză redusă / viteză de impact. Presiunea suplimentară asupra comutatorului mărește viteza / viteza de lovire.

Ambreiaj de siguranță

Dacă suportul de scule este prins sau blocat, antrenarea la axul burghiului este întreruptă. Din cauza forțelor care apar, țineți mereu unealta electrică ferm cu ambele mâini și asigurați-vă o poziție sigură.

Dacă unealta electrică se blochează, opriți mașina și slăbiți inserția sculei. La pornirea mașinii cu instrumentul de foraj blocat, pot apărea momente de reacție ridicate.

Sfaturi de lucru

- **Înainte de a lucra la mașina în sine, trageți ștecherul.**

Schimbarea poziției de ciselare (Vario-Lock)

Dalta poate fi blocată în 36 de poziții. În acest mod, poziția optimă de lucru poate fi setată pentru fiecare aplicație.

- Introduceți dalta în suportul pentru scule.
- Treceți comutatorul selector de mod 8 în poziția "Vario-Lock" (vezi "Setarea modului de operare").
- Turnă suportul pentru scule în poziția dorită.
- Aduceți comutatorul de selectare a modului 8 în poziția "ciocănit". Suportul pentru scule este acum blocat.
- Pentru așchiere, setați direcția de rotație spre rotația dreaptă.



Întreținere și service

Întreținere și curățare

- **Înainte de a lucra la mașina în sine, trageți ștecherul.**
- **Pentru o muncă sigură și adecvată, păstrați întotdeauna mașinile și fantele de ventilație curate.**
- **Protecția deteriorată a prafului trebuie schimbată imediat. Vă recomandăm ca acest lucru să fie efectuat de un serviciu post-vânzare.**

- Curățați suportul pentru unelte 1 de fiecare dată după utilizare. În cazul în care aparatul ar eșua, în ciuda îngrijirii efectuate în procedurile de fabricație și testare, reparația ar trebui efectuată de un centru de service post-vânzare pentru sculele electrice.

VEDERE DETALIATA

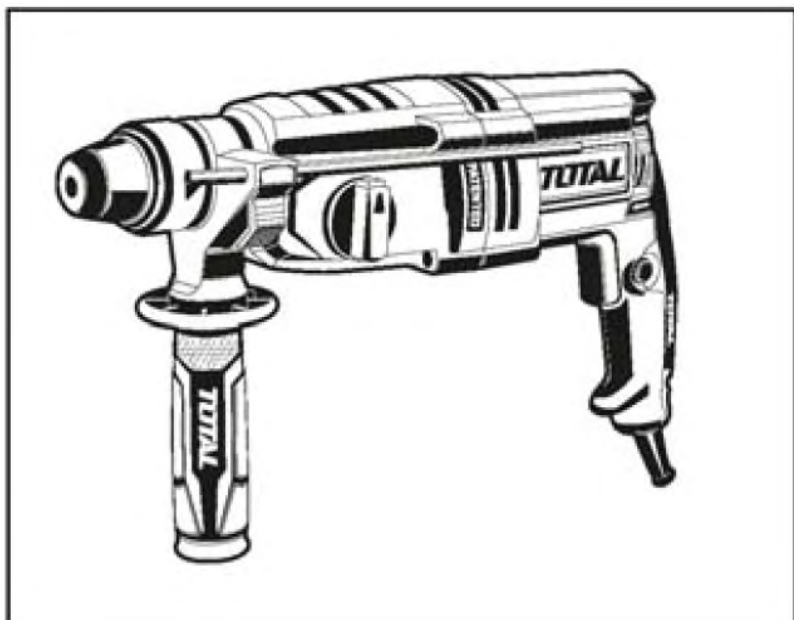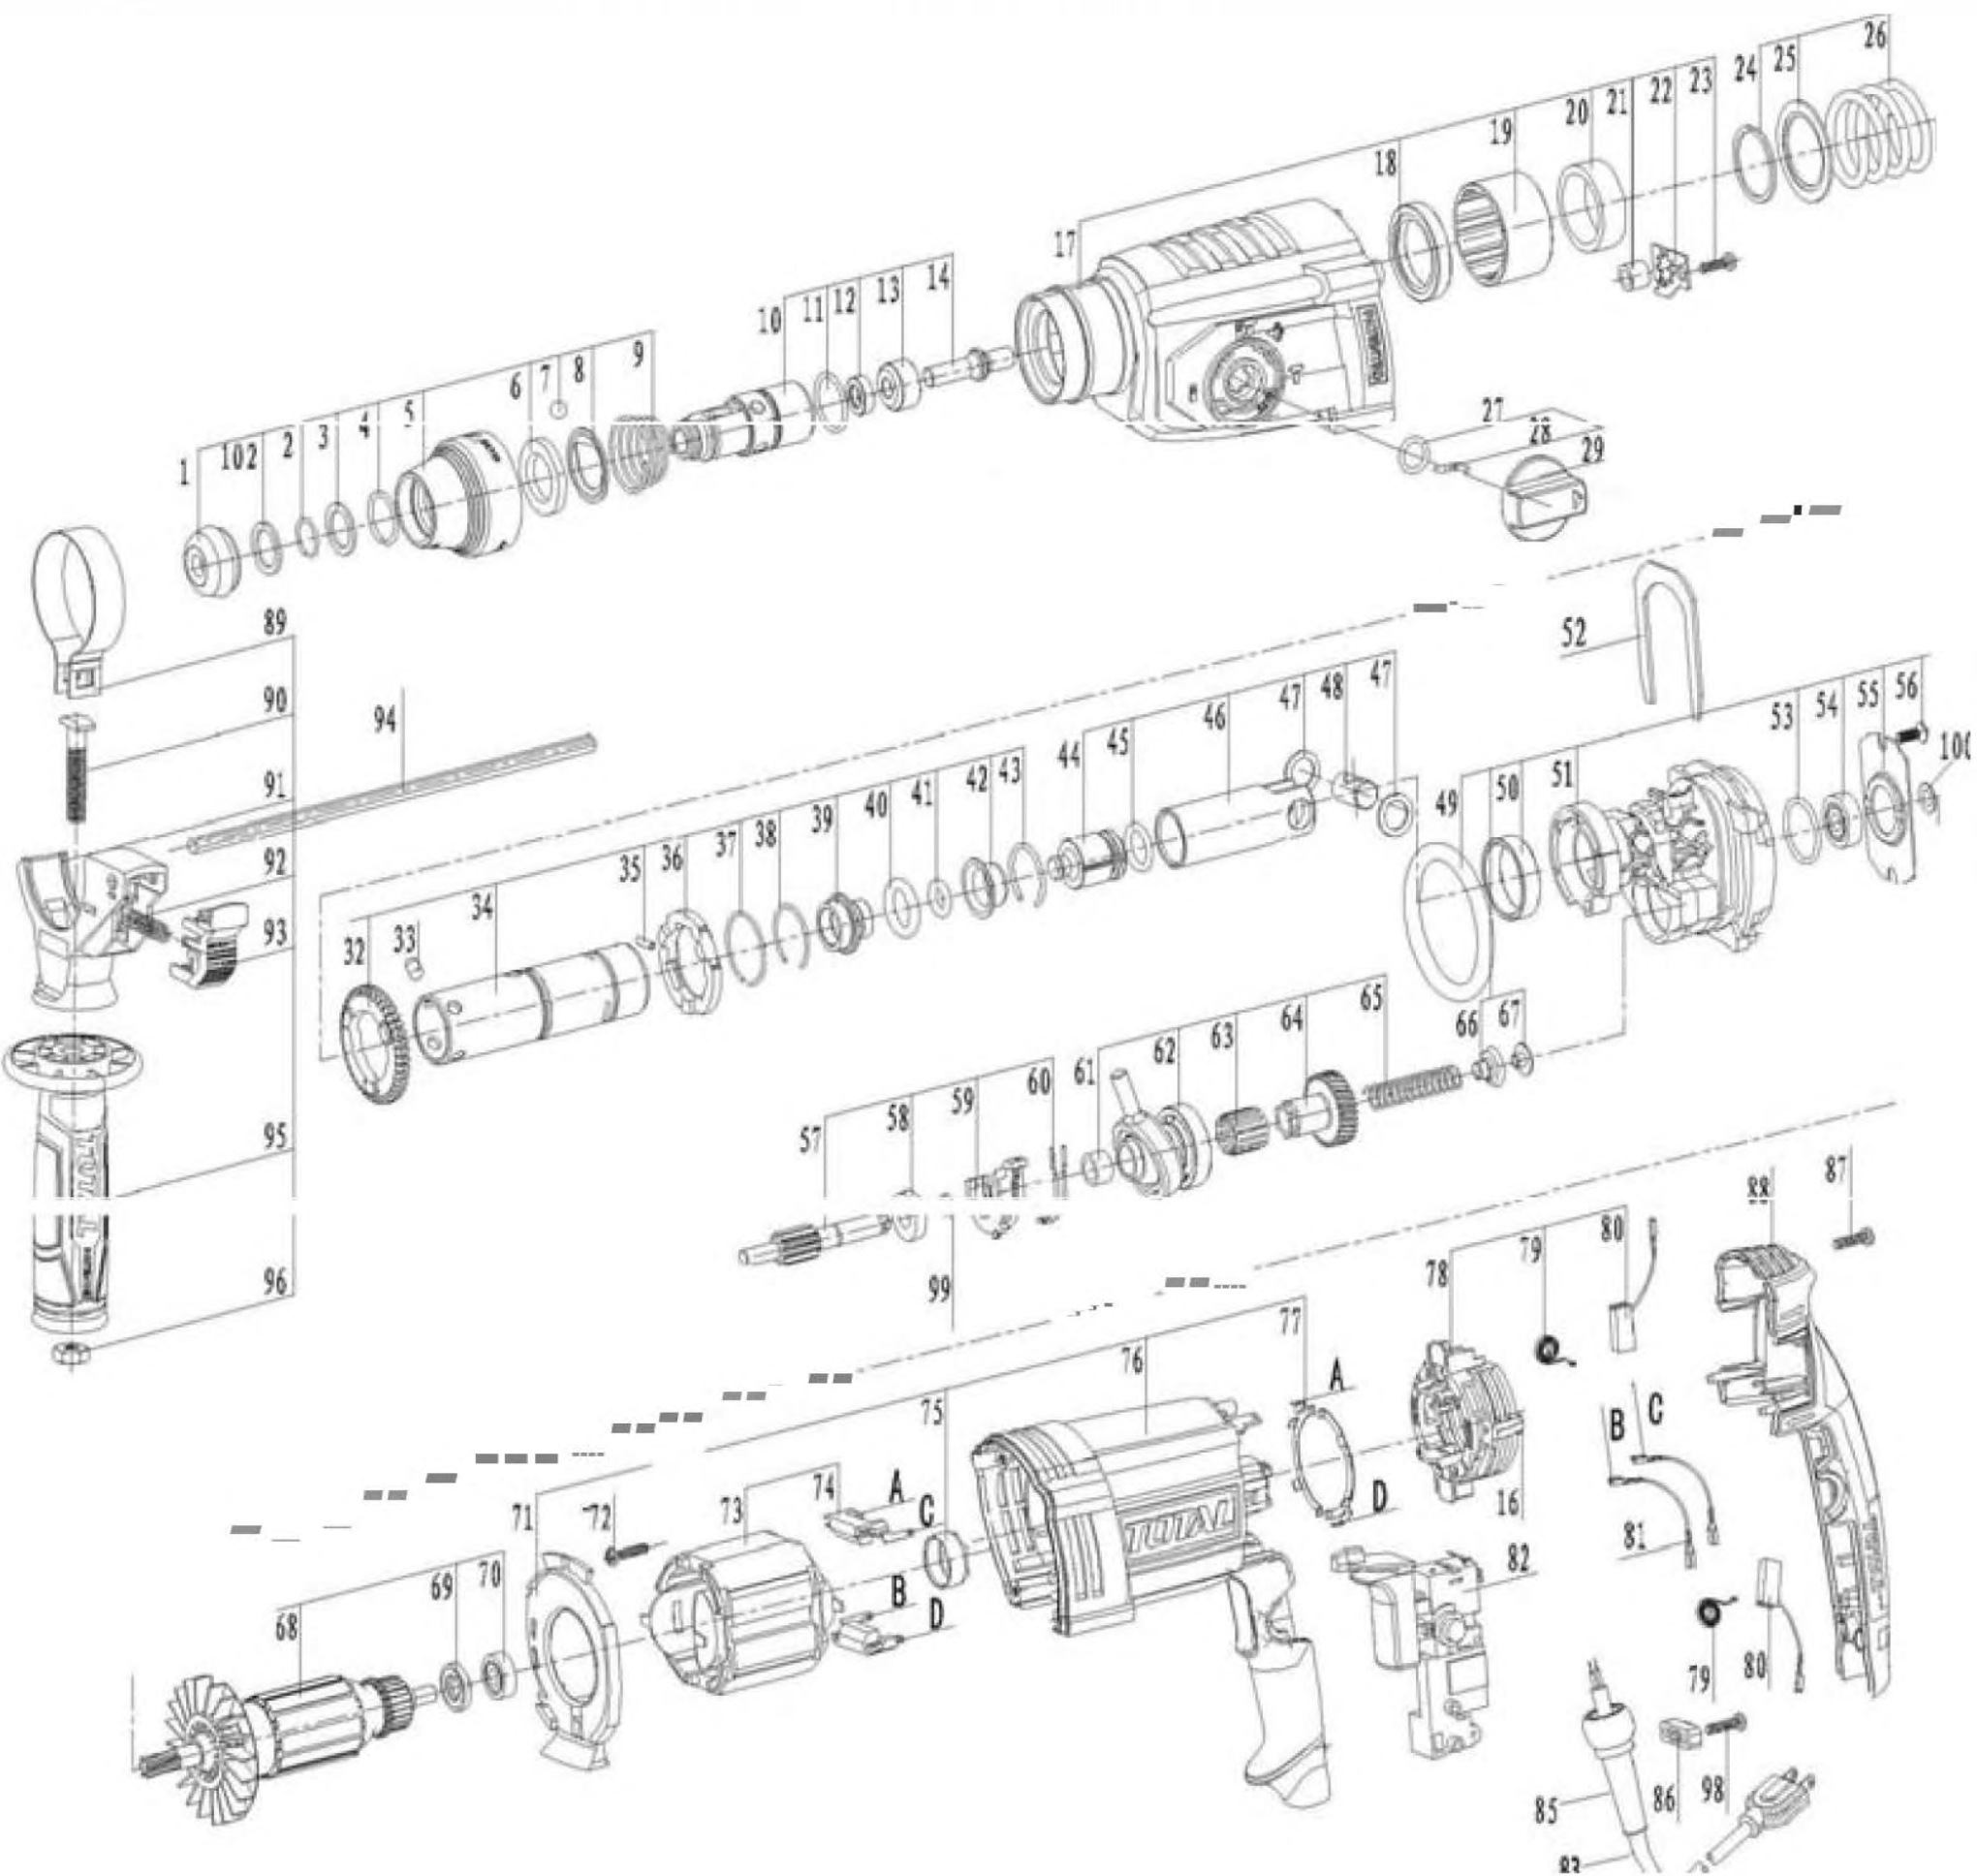

COD	DESCRIERE	CANT.	COD	DESCRIERE	CANT.
TH308268-SP-1	Protectie antipraf	1	TH308268-SP-49	O Ring ϕ 53x7	1
TH308268-SP-2	Inel de plastic ϕ 14x1.5	1	TH308268-SP-50	Camasa	1
TH308268-SP-3	Saiba 16x22x1.6	1	TH308268-SP-51	Bratara fixare	1
TH308268-SP-4	Inel de plastic ϕ 19x2	1	TH308268-SP-52	Furca fixare	1
TH308268-SP-5	Protectie mandrina	1	TH308268-SP-53	O-ring rulment ϕ 23.2x2.4	1
TH308268-SP-6	Saiba 21x32x4	1	TH308268-SP-54	Rulment 609	1
TH308268-SP-7	Bila metalC7.14	1	TH308268-SP-55	Placa prindere rulment	1
TH308268-SP-8	Saiba	1	TH308268-SP-56	Bolt	2
TH308268-SP-9	Arc	1	TH308268-SP-57	Pinion	1
TH308268-SP-10-14	Ansamblu mandrina	1	TH308268-SP-58	Rulment 699	1
TH308268-SP-10	Carcasa mandrina	1	TH308268-SP-59	Furca selector	1
TH308268-SP-11	Carcasa mandrina O Ring ϕ 21.5x2	1	TH308268-SP-60	Arc furca selector	1
TH308268-SP-12	Simering	1	TH308268-SP-61	Colivie HK0910	1
TH308268-SP-13	Inel centrare ax principal	1	TH308268-SP-62	Rulment grup pinioane	1
TH308268-SP-14	Ax principal	1	TH308268-SP-63	Colivie K15	1
TH308268-SP-15	ST4.5X44 Surub	4	TH308268-SP-64	33 Pinion transversal	1
TH308268-SP-16	Arc fixare perii carbon	1	TH308268-SP-65	Rotita motrica Adjusting Arc	1
TH308268-SP-17-23	Ansamblu Carcasa rotor	1	TH308268-SP-66	Arc Seat(Plastic)	1
TH308268-SP-17	Camasa cilindru	1	TH308268-SP-67	Position Limited(Iron)Saiba	1
TH308268-SP-18	Simering30x41x7	1	TH308268-SP-68	Rotor	1
TH308268-SP-19	Rulment HK3012	1	TH308268-SP-69	Scaun rulment	1
TH308268-SP-20	Colivie HK3012	1	TH308268-SP-70	Rulment 607	1
TH308268-SP-21	Colivie HK0709	1	TH308268-SP-71	Placa izolatoare ventilator	1
TH308268-SP-22	9 Saiba adancita	1	TH308268-SP-72	SurubST3.5x16	2
TH308268-SP-23	SurubST4.2x12	1	TH308268-SP-73	Stator	1
TH308268-SP-24-26/32-43	Ansamblu rotita motrica	1	TH308268-SP-74	Filtru electric	2
TH308268-SP-24	Inel plat	1	TH308268-SP-75	Scaun ceramic	1
TH308268-SP-25	Saiba cu guler rotor 30x43x1.5	1	TH308268-SP-76	Carcasa motor	1
TH308268-SP-26	Arc saiba cu guler rotor	1	TH308268-SP-77	Placuta arcuita	2
TH308268-SP-27-31	Ansamblu selector functii	1	TH308268-SP-78	Suport perii carbon	1
TH308268-SP-27	Garnitura O-ring selector ϕ 11x2.5	1	TH308268-SP-79	Arc	2
TH308268-SP-28	Pinten selector functii	1	TH308268-SP-80	Perii carbon	2
TH308268-SP-29	Buton selector functii	1	TH308268-SP-81	Conectori stator	2
TH308268-SP-30	Arc selector functii ϕ 5.8x44	1	TH308268-SP-82	Intrerupator	1
TH308268-SP-31	Buton rosu selector functii	1	TH308268-SP-83	Cablu2x1mm2	1
TH308268-SP-32	40 Rotita motrica mare adancita	1	TH308268-SP-85	Manson cablu	1
TH308268-SP-33	Bila metal limitatoare	4	TH308268-SP-86	Placa prindere cablu	1
TH308268-SP-34	Camasa perculator	1	TH308268-SP-87	SurubST4.2x35	1
TH308268-SP-35	Bolt pozitionare ϕ 2.5x12	3	TH308268-SP-88	Carcasa spate	1
TH308268-SP-36	Inel centrare	1	TH308268-SP-89-93/95/96	Ansamblu maner auxiliar	1
TH308268-SP-37	Inel metalic ϕ 28x1.5	1	TH308268-SP-89	Inel metalic maner	1
TH308268-SP-38	Siguranta pozitionare	1	TH308268-SP-90	Bolt	1
TH308268-SP-39	Set guler	1	TH308268-SP-91	Baza prindere	1
TH308268-SP-40	Set guler O Ring ϕ 18x3.5	1	TH308268-SP-92	Arc blocare Tija gradata	1
TH308268-SP-41	Garnitura limitator O Ring ϕ 9x3.5	1	TH308268-SP-93	Blocator Tija gradata Lock	1
TH308268-SP-42	Carcasa pozitionare limitator	1	TH308268-SP-94	Tija gradata	1
TH308268-SP-43	Siguranta mijloc limitator ϕ 28x2	1	TH308268-SP-95	Maner auxiliar	1
TH308268-SP-44	Piston	1	TH308268-SP-96	Piulita M8	1
TH308268-SP-45	O-ring piston ϕ 15.1x3	1	TH308268-SP-97	Surub ST4.2x16	1
TH308268-SP-46	Cilindru	1	TH308268-SP-98	Surub ST4x16	2
TH308268-SP-47	Saiba bolt cilindru	2	TH308268-SP-99	Siguranta metaica pinion	2
TH308268-SP-48	Bolt cilindru	1	TH308268-SP-100	Saiba prindere rulment 609	1
TH308268-SP-49-56/67	Ansamblu prindere cutie pinioane	1	TH308268-SP-102	Protectie antipraf Saiba 9.3x13x0.5	1

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TH308268 - TOTAL - Ciocan rotopercutor - 2.5J - 800W NEW
- C. Descriere echipament: Unealta electrica utilizata atat pentru percutare, cat si pentru insurubare in materiale ca lemn, plastic, metal, beton etc.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
EN 60745-1
EN 60745-2-6
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 86.9 dB
LW: 97.9 dB
- F. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co, LTD., No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China a efectuat raportul de încercare nr: EFSH19102023-IE-01-L02 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. EFSH201911-L012 din 25.11.2019.

- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162

- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 18.09.2020



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura	Data	Semnatura
Expedierii:		Expedierii:	
Intrarii in service		Intrarii in service	
Iesirii din service		Iesirii din service	
Receptiei:		Receptiei:	

Data	Semnatura	Data	Semnatura
Expedierii:		Expedierii:	
Intrarii in service		Intrarii in service	
Iesirii din service		Iesirii din service	
Receptiei:		Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A